


Schritt für Schritt Anleitung Business Flex Fon Only

Aufbau mit AVM FRITZ!Box 7590




Anschluss an TAE

1·2

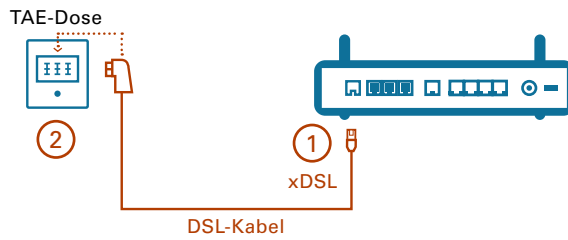

Anschluss an Steckdose

3

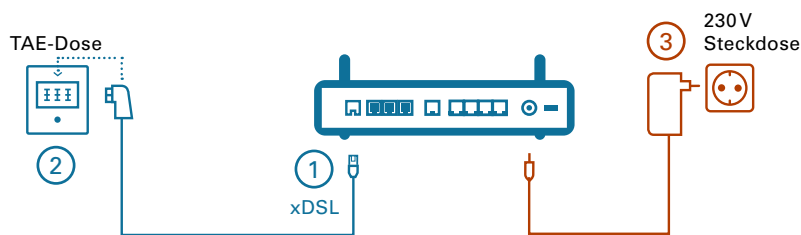

Anschluss analoges Telefon an Schnittstelle

4·5·6

